

Terrassmarkis FA62



- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.




1 Uppsättning av konsoler

- a** Borra hål för och fäst monteringskonsolerna med ett c/c avstånd som är 80mm kortare än markisens totalbredd.

Det är mycket noga att konsolerna är linjerade både vågrätt och i djupled. Detta innebär att konsolerna kan behöva shimsas upp om inte väggen är rak.

1. Montera väggkonsolerna noggrant i väggen.
2. Säkerställ att konsolerna är monterade i våg.

- b** Montering av markis i väggfästen.
1. Häng markisen på väggkonsolernas övre hake. Båda sidor samtidigt.
 2. Vinkla ner kassetten.
 3. Centra markisen i konsolerna.
 4. Dra åt T-spårskruven i det nedre spåret (bild s 4) på båda sidor.

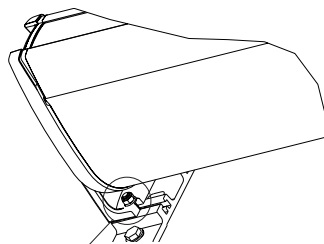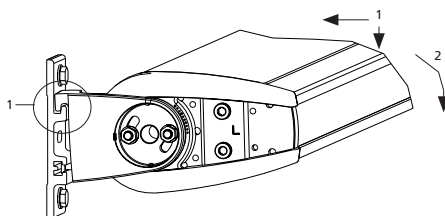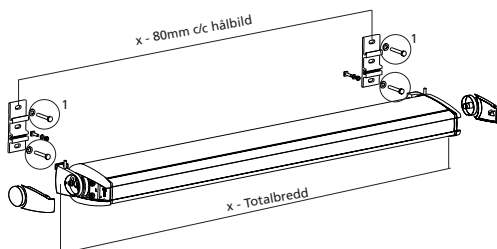


Dra åt T-spårskruven på båda sidor av markisen

c Lossa de båda muttrarna i gavlarna, men låt de sitta kvar på skruvarna.

Justera kassetten utfallsvinkel med en insexnyckel i justerskruven.

Använd vinkelmarkeringarna för att lättare nå samma läge på båda sidorna.

Dra åt gavelskruvarna.

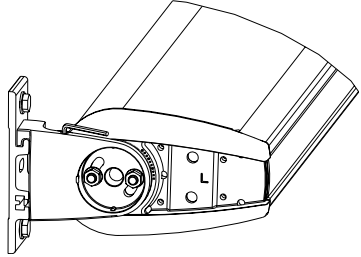


d Provkör markisen.

1. Låt en behörig elektriker ansluta motorn till elnätet.

2. Se separat instruktion för handhavande av motor och eventuell fjärrkontroll.

3. Provkör markisen in och ut några gånger - kontrollera funktion och utseende.

4. Montera på täckåporna på gavlarna. Ställ och snäpp dit vevröret.

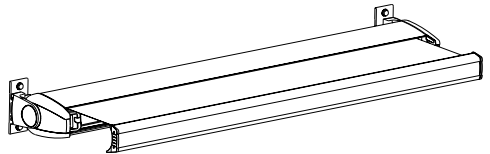

2 Drift- och underhållsinstruktioner markiser

Rengöring:

Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och skall rengöras minst en gång i kvartalet för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer. Använd mjuk trasa och ljummet vatten med mildt rengöringsmedel. Använd inte högtryckstvätt, det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc. För detaljerad beskrivning av rengöring av duken hänvisas till dess bruksanvisning.

Byte av markisduk:

Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och även ge dig råd ifall någon ytterligare komponent kan behöva bytas för att markisen ska bibehålla sin finish och funktion.

Varning - Låt alltid en fackman justera vikarmar och fallarmar:

En markis har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen lossas utan att först säkras kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av en fackman.

Varning - Låt alltid en fackman lossa markisens gavel:

Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller vid dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.

Varning - Utkörning av markis:

Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risker, ex. för att stege välter om markisens körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste ovillkorligen stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering.

Var även uppmärksam så att markisen inte kan välta portabla infra- eller gasolvärmare eller komma i kontakt med andra föremål som kan skada markisen eller vålla andra skador.