

Montageanvisning för R 100 Screen med vajer

Monteringsdetaljer



Tillkommande detaljer ev
för invändigt reglage



Montageverktyg

3-mm borrh

8-mm ringnyckel

Stjärnmejsel

Ev. 12-mm borrh
för genomföring

Tumstock

Märkpenna

Sax



Mät ut och montera upp 1:a konsollen.
Förborra med 3 mm borrh



För in vävrullen, mät och montera därefter
upp den 2:a konsollen



När båda konsollerna sitter på plats....




...fäst linan med en knut



För in vävrullen i konsollerna genom att trycka in den fjädrande tappen med en platt mejsel



Fäll ner väven, märk ut för bandlåset.
OBS, säkerställ att bandet löper rakt.
Skruva fast bandlåset

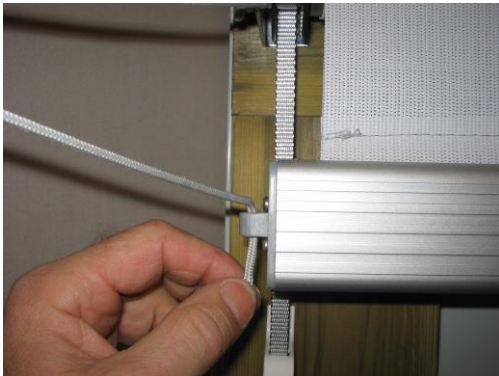


För igenom linan i bottenlisten



Fäll ner gardinen till önskat bottenläge,
centrera linan och skruva fast vinkelgaffeln



Trä linan enl. bilden

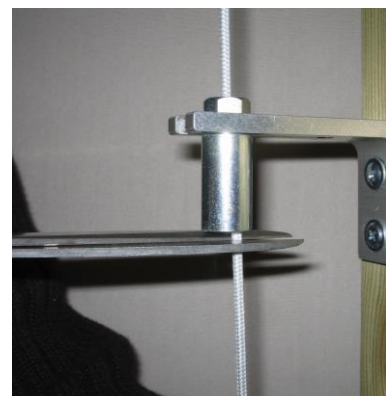

Anpassa detaljerna i vinkelgaffeln och knyt i botten för att fixera linan, klipp av överflödiga lina.

Invändigt reglage

Borra ett ca 12 mm hål ca 10 cm under konsollen, borra snett uppåt så att ej vatten kan ta sig in, centrera brytrullen över hålet och skruva fast, för igenom dragbandet





Montera bandlås



Sett från insidan



Dragbandet går igenom täckbrickan och vidare igenom bandlåset enl. skiss

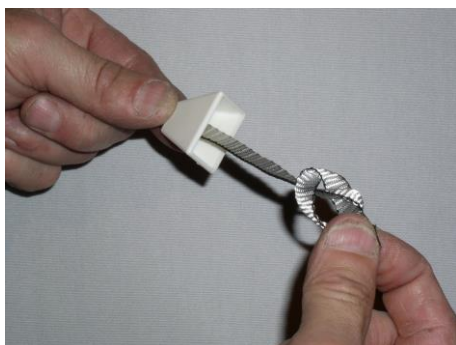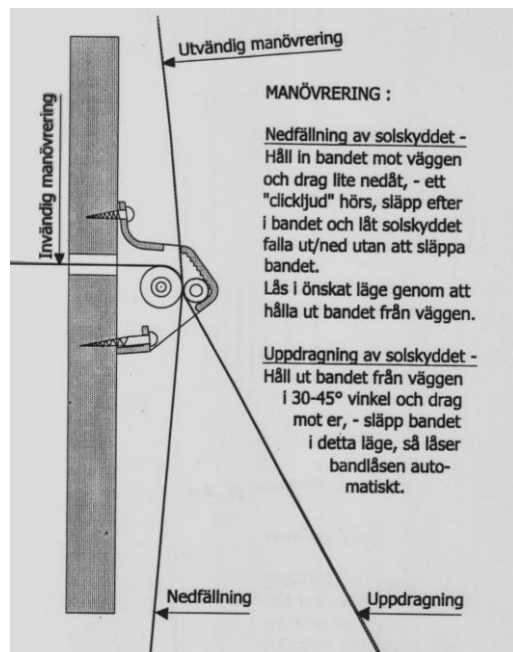

Fäst bandknappen på dragbandet