

Terrassmarkis FA64



- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

1 Uppsättning av konsoler


a

Kontrollera var vikarmens bakre fäste sitter i kassetten.

Fäst monteringskonsolerna på väggen så att de hamnar direkt bakom vikarmarnas bakre infästning i kassetten. Det ska vara en väggkonsol per vikarm.


Om man p.g.a. väggens utformning ej kan placera väggkonsolerna direkt bakom vikarmsinfästningen skall alltid två väggkonsoler per vikarm användas. Dessa fästs då så nära arminfästningen som väggen tillåter. Det skall dock aldrig vara längre än 30 cm mellan bakre arminfästning och närmsta väggkonsol.

Det är mycket noga att konsolerna är linjerade både vgrätt och i djupled. Detta innebär att konsolerna kan behöva shimmas upp om inte väggen är rak.

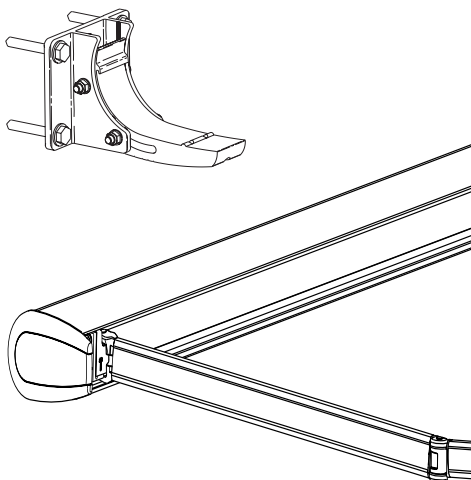

b Montering av markis i väggfästen.


1. Häng i markisen genom att vinkla kassetten framkant uppåt och för sedan in markisen i väggkonsolerna.
2. Sänk därefter ner framkanten och säkerställ att väggkonsolernas hakar går in i avsett spår på kassetten baksida samt att väggkonsolernas undre rilla går in i spåret på kassetten undersida.
3. Skjut fästbrickorna som ligger i spåret på kassetten undersida till sina lägen vid respektive väggkonsol. Skruva därefter fast väggkonsolernas två skruvar.

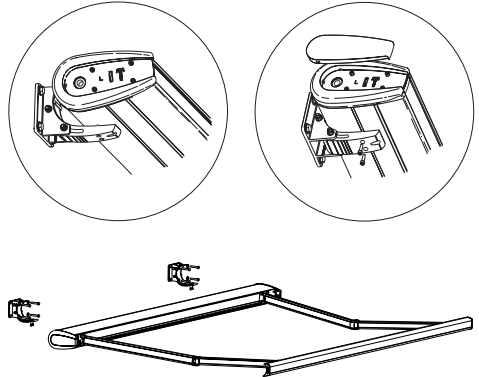

c Justering av utfallsvinkel. Lossa de båda bultarna på väggkonsolerna något. (Ej mer än att vinkeln på väggkonsolen går att justera).


Justera kassetten utfallsvinkel med justerskruven. Se till att vinkeln blir den samma på alla väggkonsoler för att undvika att bygga in spänningar i markisens kassett.

Dra åt bultarna på väggkonsolerna.

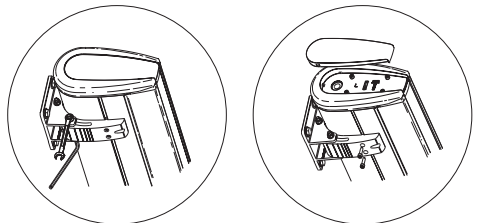

d Provkör markisen.

1. Låt en behörig elektriker ansluta motorn till elnätet.
2. Se separat instruktion för handhavande av motor och eventuell fjärrkontroll.
3. Provkör markisen in och ut några gånger - kontrollera funktion och utseende.

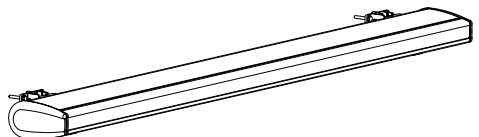

2 Drift- och underhållsinstruktioner markiser

Skötselråd:

Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och skall rengöras minst en gång i kvartalet för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer. Använd mjuk trasa och ljummet vatten med mildt rengöringsmedel. Använd inte högtryckstvätt, det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc. För detaljerad beskrivning av rengöring av duken hänvisas till dess bruksanvisning.

Byte av markisduk:

Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan ge mer information om dukbyte och även ge dig råd ifall någon ytterligare komponent kan behöva bytas för att markisen ska bibehålla sin finish och funktion.

Varning - Låt alltid en fackman justera vikarmar:

En markis har mycket kraftiga fjädrar inuti armens aluminiumprofiler. Om armen lossas utan att först säkras kan den orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Armarna skall därför alltid justeras av en fackman.

Varning - Låt alltid en fackman lossa markisens gavel:

Markisens gavel kan behöva lossas vid byte av växel, motor eller vid dukbyte. Om markisens gavel lossas utan att markisens samtliga armar är säkrade kan armarna orsaka allvarlig personskada och i värsta fall dödsfall. Markisens gavlar skall därför alltid lossas av en fackman.

Varning - Utkörning av markis:

Vid fönsterputsning, målning av fasad, underhåll eller reparation av markis föreligger risker, ex. för att stege välter om markisens körs ut när arbete pågår. Ha därför som vana att alltid ha markisen infälld när arbete pågår i solskyddets närhet. Automatiken på motoriserade markiser måste ovillkorligen stängas av för att undvika oavsiktlig manövrering.

Var även uppmärksam så att markisen inte kan välta portabla infra- eller gasolvärmare eller komma i kontakt med andra föremål som kan skada markisen eller vålla andra skador.