


## Screenmarkis VS62




- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
- Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

## 1 Montering av kassetten

- a Montera kassetten väggfäste. Se till att väggfästena hamnar vågrätt i förhållande till varandra. Sätt väggfästena ca 50 mm in från varje gavel.

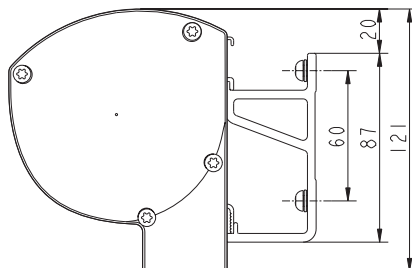

- b Häng kassetten på väggfästena. Lås kassetten med skruv från undersidan.

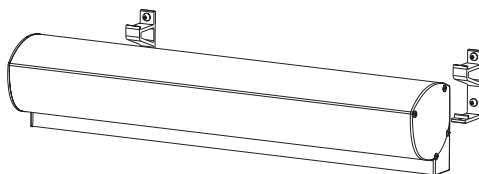

## 2 Montering av styrskenor

- a Se till att väggfästena är fixerade vid styrskenorna. Styr in styrskena i gavel. Se till att även bussningen i frontprofilen styrs in i styrskenan.

Loda in styrskena och markera för avståndshållare i vägg.

Montera avståndshållare och styrskena.

- b Styr in andra styrskenan i gavel och frontbussning.



Se till att avstånd mellan styrskenor uppe och nere är samma.

Markera och montera avståndshållare och styrskena.

- c Markisen körs upp och ner några gånger, utseende och funktion kontrolleras.

OBS! Vid användning av avståndshållare, Snäppfäste:

För att hindra att sidostyrningskenan glider skall nedre fästet sättas så att ändskyddet låser i snäppfästet.

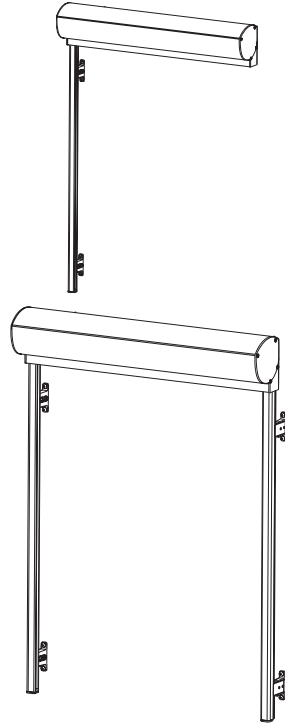

## 2 Drift- och underhållsinstruktioner markiser

### **Skötselråd:**

Stativet och duken utsätts för smuts och föroreningar och skall rengöras minst en gång i kvartalet för att bibehålla sin höga finish. Detta är särskilt viktigt vid mera utsatta installationer, ex. havsnära miljöer. Använd mjuk trasa och ljummet vatten. Använd inte högtrycksvätt eftersom det kan skada markisduken och ev. elektrisk utrustning etc. För detaljerad beskrivning av rengöring av markisduken hänvisas till dess bruksanvisning.

### **Byte av markisduk:**

Stativet är av hög kvalitet och har en längre livslängd än markisduken. Innan du byter markisduken rekommenderas du kontakta företaget du köpte markisen av för en besiktning av stativet. De kan informera om ett dukbyte och om någon ytterligare komponent behöver bytas.